

APPLICATION

Bras pour portes non débordantes. Dimensions max. de la porte : hauteur :240cm; largeur 350cm

MONTAGE

1. Supprimer le verrouillage mécanique de la porte
2. Placer l'opérateur dans l'axe de l'ouverture, laisser un jeu de 2 à 4 cm entre le dessous du rail de l'opérateur et la tranche supérieure du panneau de porte, dans sa position la plus haute (soit ouverture à 2/3). L'opérateur sera également parallèle aux rails horizontaux.(fig. 1 et 2)
3. Fixer le bras curvo au centre de la porte et le plus haut possible.(fig.3)
4. Laisser un jeu d'environ 15 cm dans le bas de la partie coulissante du bras et allonger celle-ci à l'aide d'un fer plat pour atteindre le chariot de l'opérateur en position fermée. (fig..4)
5. Ajuster les fin de courses pour avoir une ouverture et une fermeture totale.
6. Bien graisser les rails de guidage verticaux dans la partie supérieure pour que les roulettes de guidages inférieurs de la portes glissent bien.
7. Si l'opérateur a des difficultés au départ de la fermeture, soit diminuer le contre-poids, soit diminuer l'ouverture totale de la porte en réglant le fin de course d'ouverture
8. Régler les sécurités (voir instruction de l'opérateur).


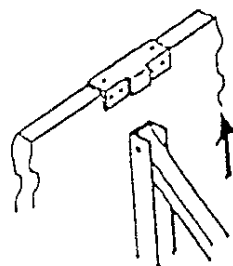


Fig.3

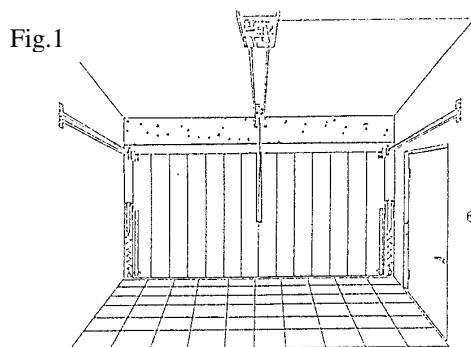